



So einfach geht die Montage der Rolladengurtführung mit Bürste auf den Calciumsilikat-Platten

Vorteile:


- Mit dreifacher, beweglicher Bürstendichtung
- Mit elegantem Abdeckrahmen
- Einfache Montage durch 8 mm Überbau
- Ohne Ausbau des Gurtes
- Mit selbstklebendem PE-Dichtrahmen
- Reduzierung der Wärmeverluste d. Gurtdurchführungen bis zu 98 %

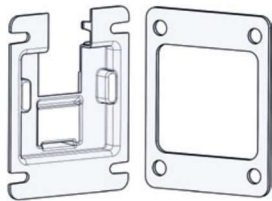


1. Dichtrahmen auf Gurtführung kleben. Lassen Sie die 2. Folie noch am Dichtrahmen!

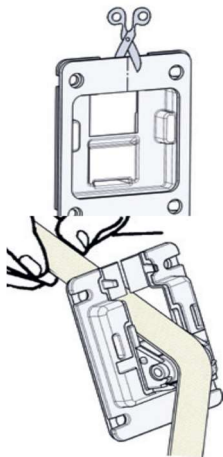


2. Dichtrahmen einschneiden, um den Gurt einzufädeln

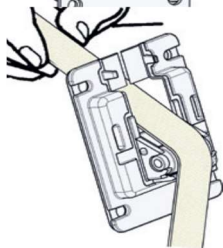


3. Gurt einfädeln und Gurtführung über dem Gurtauslass ausrichten

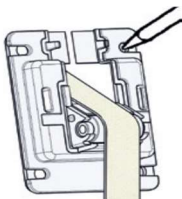


4. Schraubposition anzeichnen und ggf. Löcher bohren

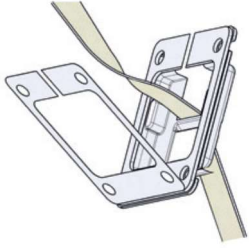


5. Zweite Schutzfolie anziehen

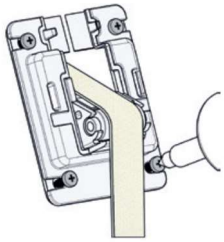

6. Gurtführung an exakter Position festkleben und verschrauben

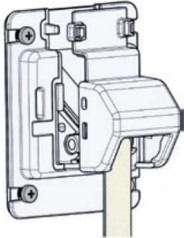


7. Abdeckkappe mit Bürstentechnik einsetzen

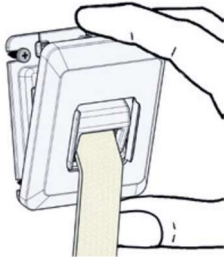

8. Abdeckrahmen aufklipsen.

Fertig!

Ohne Rolladengurtführung mit Bürste!

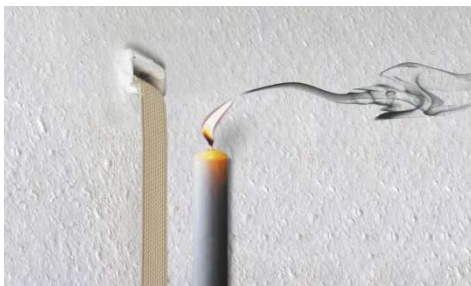

Mit Rolladenführung und Bürste!

